



DVD Player DV556 DV586

MANUAL DE INSTRUÇÕES



SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
+0800 707 5454 Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.



Índice

Instruções de Segurança.....	03~04
Antes de Usar.....	04~05
Conexões.....	06
Conexões de Áudio/Vídeo.....	06
Conexões Component Vídeo.....	06
Conexões da Saída Áudio Digital.....	06
Painel Frontal.....	07
Controle Remoto.....	08
Ajustes do Aparelho.....	09~11
Ajustando as configurações.....	09
Menu Idioma.....	09
Idioma do menu.....	09
Áudio do Disco/Legendas/Menu do Disco.....	09
Menu Tela.....	09
Formato da TV.....	09
Modo de Tela.....	09
Progressive Scan - para conexões de vídeo component.....	09
Menu Áudio.....	09~10
Dolby Digital/DTS/MPEG.....	09
Frequência.....	10
DRC - (Controle de Alcance Dinâmico).....	10
Menu Bloqueio.....	10
Censura.....	10
Senha.....	10
Código do País.....	10
Menu Outros.....	10
Expansão do nível de Cinza (B.L.E).....	10
REC Bitrate (Taxa de bits GRAV).....	10
Função PONTUAÇÃO (Karaoke).....	10

DivX(R) VOD.....	10~11
Reprodução.....	11~16
Visualizando informações do Disco.....	11
Reproduzindo um Disco.....	11
Parando a Reprodução.....	11
Reprodução de DVD que possui um Menu.....	11
Reproduzindo um disco DVD VR.....	11~12
Saltar para capítulo/trilha anterior/seguiente.....	12
Pausar a Reprodução.....	12
Reprodução quadro a quadro.....	12
Reproduzir repetidamente.....	12
Rápido para frente ou Rápido reverso.....	12
Repetindo uma parte específica A-B.....	12
Seleção de idioma para as legendas.....	12
Assistindo um ângulo diferente.....	12
Ouvindo um áudio diferente.....	12
Diminuir a velocidade da reprodução.....	12
Assistindo a um vídeo com tamanho de imagem maior - Zoom.....	12
Visualizando o menu de títulos.....	13
Visualizando o menu de DVD.....	13
Reproduzir a partir de um tempo selecionado.....	13
Memorização da última cena DVD.....	13
Protetor de tela.....	13
Disco misto ou USB flash Drive DivX, MP3/WMA ou JPEG.....	13
Reprodução de arquivo de filmes DivX.....	13
Alterando a configuração dos caracteres para exibir as legendas corretas dos arquivos DivX.....	13
Requerimentos do arquivo DivX.....	13~14
Ouvindo arquivos ou discos de músicas.....	14

Criando seu próprio programa.....	14
Reproduzindo um disco CD-G.....	14
Exibindo informações do arquivo (ID3 TAG).....	14
Requerimentos de arquivos de músicas MP3/WMA.....	14
Visualizando arquivos de fotos.....	14
Apresentação em Slide Show.....	14
Avançar arquivos de fotos anterior/próxima.....	14
Girar arquivos de fotos.....	14
Pausar Slide Show.....	14~15
Ouvindo músicas durante a apresentação do Slide Show.....	15
Visualizando arquivos de fotos ampliadas.....	15
Requerimento de arquivo de fotos.....	15
Usando a função Karaoke.....	15
Ajustando as configurações do menu Karaoke.....	15
Usando o USB Flash Drive.....	15
Observações sobre o USB Flash Drive.....	16
Gravação.....	16
Gravando para o dispositivo USB.....	16
Modo de Gravação.....	16
Gravando uma faixa (trilha).....	16
Gravando discos (Todas as faixas).....	16
Gravando uma lista programada.....	16
Especificações/Códigos de Países/Idiomas.....	17
Solução de Problemas.....	18
Anotações.....	19
Certificado de Garantia.....	20



Instruções de segurança



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO. NÃO ABRA.



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.

Símbolos gráficos:



: indica a presença de alta voltagem no interior do aparelho e que qualquer contato com partes internas deste produto é perigoso.



: alerta o usuário quanto a existência de instruções importantes no manual que acompanha este produto referente a operação e manutenção.

Modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote aqui estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra _____

Loja/Depart.: _____

Modelo: _____

Nº de Série: _____

Fonte de Alimentação

O aparelho deverá funcionar somente com o tipo de alimentação indicada na etiqueta.

Se você não tem certeza do tipo de rede elétrica da sua residência, contate o revendedor ou a companhia de energia local.



AVISOS:

- ▶ Não exponha o produto sob luz solar direta, ou próximo a fontes de calor, como aquecedores, fornos e similares.
- ▶ Não utilize o produto em lugares úmidos, como banheiros ou qualquer lugar sujeito à água.
- ▶ O aparelho não deve ficar exposto à gotejamento ou esguicho, e nenhum objeto com líquidos deve ser posto sobre ele.
- ▶ Não obstrua nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- ▶ As ranhuras e aberturas do gabinete são fornecidas para ventilação e para assegurar uma operação

confiável do aparelho, além de protegê-lo contra o aquecimento excessivo.

- ▶ As aberturas nunca devem ser obstruídas colocando o aparelho em cima de uma cama, de um sofá, tapete ou em quaisquer outras superfícies similares.
- ▶ Este aparelho não deve ser colocado em uma instalação embutida tal como, um estante para livros ou em uma prateleira, a menos que seja fornecida adequada ventilação ou as instruções do fabricante permitam uma instalação desse tipo.
- ▶ Este aparelho utiliza um sistema à laser. Para garantir o uso apropriado deste aparelho, leia cuidadosamente este manual do usuário e guarde-o para consultas futuras.
- ▶ Caso o aparelho necessite de manutenção, contate um centro de serviço autorizado.
- ▶ Executar controles, ajustes ou procedimentos diferentes dos especificados neste manual,

pode resultar em exposição à radiação perigosa. Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o aparelho.

- ▶ Radiação de laser visível quando aberto. **NÃO OLHE PARA O RAIOS DE LUZ.**

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

Cuidados relativos ao CABO DE FORÇA

- ▶ Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- ▶ Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o iso-



Instruções de segurança / Antes de Usar

lamento rachado são perigosos.

- ▶ Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- ▶ Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- ▶ Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, imprensado por uma porta, ou pisado.
- ▶ Dê atenção especial às tomadas, e o ponto de onde o cabo sai.

Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada.

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

Você também deve cuidar!

Manuais e embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis. Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

As pilhas e baterias fornecidas com nossos produtos, atendem à resolução do Conama nº 257 de 07/1999 e 263 de 11/99. Descarte-as direto no lixo doméstico.

3. Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.


SOBRE DISCOS

Manuseando:

Segure o disco sempre pelas bordas. Evite tocar no lado de reprodução.


Armazenando:

Armazene o disco em seu estojo original. Não exponha à luz solar direta ou fontes de calor. Não cole etiquetas no disco.



Limpendo:

Impressões digitais ou sujeiras podem causar má qualidade na reprodução. Limpe o disco usando um pano macio (sem fiapos). Para limpar não use soluções de limpeza disponíveis comercialmente, isto pode danificar o disco.

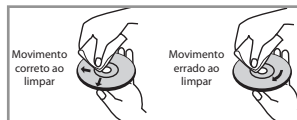

Sobre o Símbolo "Ⓢ"

indica que a função solicitada não está disponível.

Código Regional

Este aparelho possui um código regional o qual está impresso na parte de trás do aparelho. Este aparelho pode reproduzir apenas aqueles discos de DVD conforme indicados na parte de trás ou "ALL".

- A maioria dos discos de DVD possuem um globo com um ou mais números que estão claramente visíveis na capa. Este número deve ser igual ao número do código regional do seu aparelho, caso contrário o disco não irá ser reproduzido.
- Se você tentar reproduzir um DVD com um código regional diferente daquele do seu aparelho, a mensagem "Check your Regional Code" - "Verificar Código Regional" irá aparecer na tela de sua TV.



Antes de Usar

Tipos de discos reproduzíveis	
Tipo	Logo
DVD-VIDEO: Discos contendo filmes que podem ser comprados ou alugados.	
DVD-R: Apenas modo vídeo e finalizados.	
DVD-RW: Apenas modo VR, modo vídeo e finalizados.	
DVD+R: Apenas modo vídeo.	
DVD+RW: Apenas modo vídeo.	
CD de áudio: CD de música ou CD-R/CD-RW no formato de CD de música que podem ser comprados.	

Este aparelho reproduz DVD±R/RW e CD-R/RW e contém títulos de áudio, DivX, MP3, WMA e/ou arquivos JPEG. Alguns DVD±RW/DVD±R ou CD-RW/CD-R não podem ser reproduzidos neste aparelho devido a qualidade da gravação ou condição física do disco, ou devido as características do dispositivo de gravação e do software utilizado.

Direitos de Cópia

É proibido por lei copiar, transmitir, mostrar, transmitir via cabo, tocar em público, ou alugar material com restrição de cópias sem permissão do autor. Este produto possui uma função de proteção contra cópias desenvolvida pela Macrovision. Sinais de proteção de cópias são gravados em alguns discos. Se você gravar ou mesmo reproduzir imagens desses discos irão aparecer ruídos de imagem. Este produto incorpora tecnologia de proteção contra cópias e está protegido por patentes dos EEUU e por outros direitos de

propriedade intelectual de propriedade da Macrovision Corporation e de outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção de direitos de cópia deve ser autorizado pela Macrovision Corporation, e foi desenvolvida apenas para uso doméstico e para outras exibições limitadas a não ser que tenha sido autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.



A criação de cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissão de programas e gravação de sons, pode ser uma violação dos direitos de cópias e constitui crime. Este equipamento não deve ser usado para esses propósitos.


**Seja responsável
Respeite os direitos de cópias**

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do duplo D são marcas registradas do Dolby Laboratories.
- O "DVD Logo" é uma marca registrada de formato DVD da Logo Licensing Corporation.

ACESSÓRIOS

- Cabo de Áudio 1
- Cabo de Vídeo 1
- Controle Remoto.....1
- Pilhas.....1

Conexões

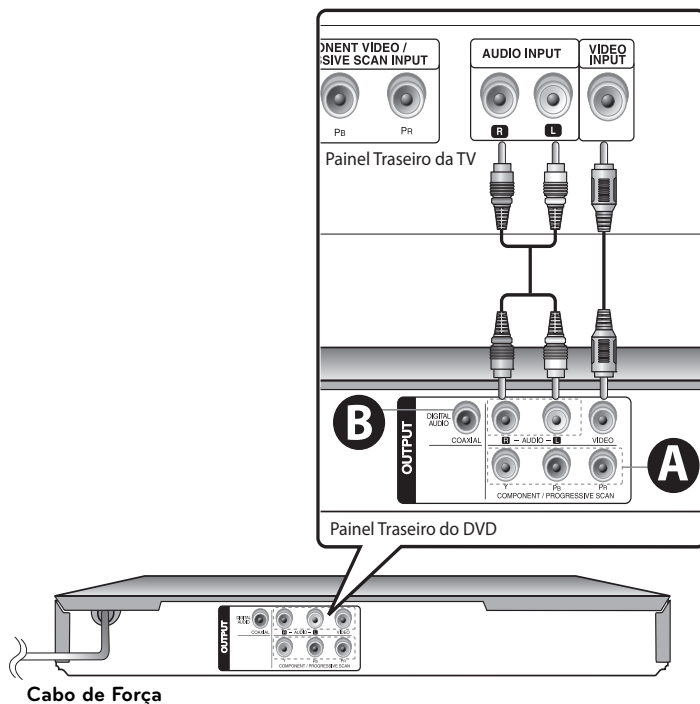

6

LG DVD | Manual de Instruções

Conexões de ÁUDIO/VÍDEO:

As tomadas de Áudio/Vídeo do aparelho são codificadas com cores (amarela para vídeo, vermelho para áudio lado direito e branco para o áudio esquerdo).

Se o seu televisor possui apenas uma entrada de áudio (mono), conecte-o na tomada de áudio esquerdo (branco) no aparelho.

A Conexões COMPONENT VÍDEO:

Conecte a saída COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT do aparelho na entrada correspondente em seu Televisor usando um cabo YPbPr.



- Você ainda irá precisar conectar os cabos de áudio direito e esquerdo na sua TV, e os cabos de áudio digital em seu aparelho de som estéreo.

B Conexão da SAÍDA ÁUDIO DIGITAL:

Conecte uma das saídas DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) do aparelho à entrada correspondente em seu amplificador.

- Se o formato de áudio da saída digital não for suportado por seu amplificador, o amplificador irá produzir um som forte e distorcido ou não irá produzir nenhum som.
- Para saber qual é o formato de áudio do disco atual basta pressionar a tecla AUDIO (controle remoto) e a informação aparece na tela.
- Este aparelho não faz decodificação interna (2 channel) de uma trilha sonora em DTS. Para ouvir multicanal surround, você deverá conectar este aparelho em um amplificador compatível com DTS através de uma das saídas de áudio digital deste aparelho.

Painel Frontal

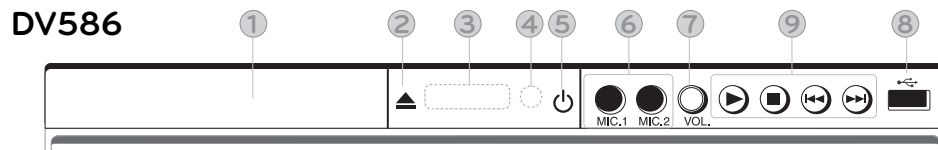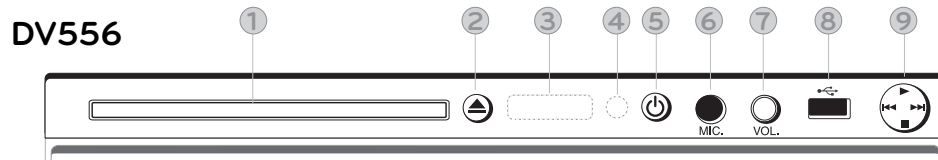


1. Bandeja do disco:
Insira um disco aqui.
2. ▲ OPEN / CLOSE:
Abre/Fecha a bandeja de disco.
3. Display:
Exibe o status atual do aparelho.
4. Sensor do Controle Remoto:
Aponte o controle remoto nesta direção.
5. ⏻ POWER:
Liga/Desliga o aparelho.
6. MIC.:
Conecte seu(s) microfone(s). Verificar a disponibilidade de conexão de seu aparelho (ver figura acima).

7. VOLUME (VOL.):
Ajusta o volume do microfone.
Nota: Evite danos ao botão, pressione-o para ocultá-lo.
8. USB Porta USB:
Conecte um dispositivo USB.
9. ▶ PLAY (Reproduzir):
Inicia a reprodução.
■ STOP (Pára):
Pára a reprodução.
⏮ (SKIP):
Volta ao início do capítulo/faixa atual ou vai para o capítulo/faixa anterior.
⏭ (Salta):
Vai para o capítulo/faixa seguinte.



Controle Remoto

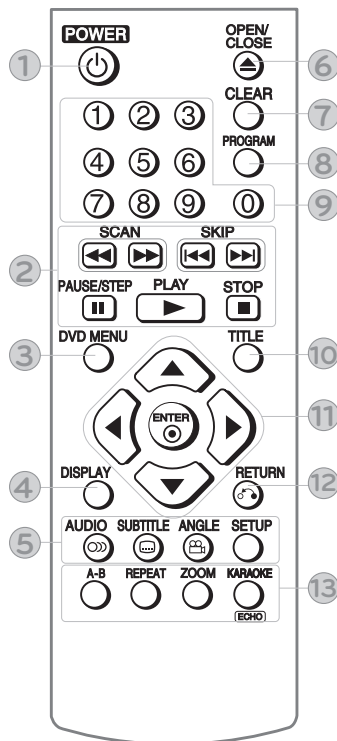

8

LG DVD | Manual de Instruções

1. **POWER**: Liga/Desliga o aparelho.
2. **SCAN**(◀▶): Busca em retrocesso/avanço.
SKIP(◀◀▶▶): Vai para o capítulo/trilha/arquivo seguinte ou anterior.
PAUSE/STEP(⏸): Congela reprodução temporariamente / Pressione repetidamente para reprodução quadro-a-quadro.
PLAY(▶): Inicia a Reprodução.
STOP(■): Pára a reprodução.
3. **DVD MENU**: Acessa Menu (DVD).
4. **DISPLAY**: Acessa os menus de Tela.
5. **AUDIO**(🔊): Seleciona um idioma de Áudio.
SUBTITLE(📄): Seleciona legenda de disco.
ANGLE(📷): Seleciona ângulo de câmera, se disponível.
SETUP: Acessa o menu de ajustes.
6. **OPEN/CLOSE**: Abre a bandeja do disco.
7. **CLEAR**: Remove faixa no menu de programa ou marca no menu Busca de Marcador.
8. **PROGRAM**: Entra no modo de exibição do programa.
9. **Teclas numéricas (0~9)**: Seleciona itens numerados no menu.
10. **TITLE**: Exibe o menu de título, se disponível.
11. **SETAS DIRECIONAIS**(◀▶▲▼): Navega através dos menus.

- ENTER**: Confirma uma seleção de menu.
12. **RETURN**(↵): Sai do menu de ajustes e exibe o menu.
13. **A-B**: Repete uma sequência maior que 3 segundos.
REPEAT: Seleciona o modo de reprodução. Repete capítulo, faixa (TRACK), título, tudo (ALL).
ZOOM: Aumenta a imagem do vídeo.
KARAOKE (ECHO): Acessa ou sai do Menu Karaokê.
Instalando a pilha: Retire a tampa do compartimento traseiro e insira a pilha posicionando corretamente os pólos (+/-).
Cuidado: Não misture pilhas velhas com novas e nem de tipos diferentes (padrão, alcalina, etc..)



Ajuste do Aparelho

AJUSTANDO AS CONFIGURAÇÕES

(Controle Remoto)

1. Pressione a tecla SETUP para apresentar o menu de configurações.
2. Use as teclas ▲▼ para selecionar a opção desejada no primeiro nível e em seguida pressione ► para ir ao segundo nível.
3. Use as teclas ▲▼ para selecionar a opção desejada no segundo nível e em seguida pressione ► para ir ao terceiro nível.
4. Use as teclas ▲▼ / ENTER para mudar a configuração.

MENU IDIOMA



Idioma do Menu

Seleciona um idioma para o menu de configurações.

Áudio do Disco/Legendas/Menu do Disco

Seleciona um idioma para o Áudio, Legendas e Menu do disco.

[Original]: Exibe o idioma original em que o disco foi gravado.

[Outro]: Para selecionar um outro idioma, pressione as teclas numéricas e então pressione ENTER para entrar com o número de 4 dígitos correspondente de acordo com a lista de códigos de idiomas (seção Códigos de Idioma). Caso cometa algum erro durante a entrada dos números, pressione a tecla CLEAR para apagar e inserir outro código.

[Desligar] (legenda de discos): Desliga as legendas.

Nota:

- Dependendo do disco, a configuração de idioma pode não funcionar.

MENU TELA



Formato da TV

Usando esta função, seleciona o melhor formato de exibição para imagens na tela.

[4:3]: Ajusta a tela para o formato 4:3, permitindo assistir as imagens de sinal analógico (Padrão das emissoras de TV aberta) sem distorção.

[16:9]: Selecionar esta opção quando uma TV 16:9 widescreen (tela larga) estiver conectada.

Modo de Tela

Se você selecionar 4:3, será necessário definir como gostaria que os programas e filmes em widescreen sejam exibidos em seu televisor.

[Letterbox]: Exibe uma imagem em widescreen com tarjas pretas nas partes superior e inferior do televisor.

[Panscan]: Exibe uma imagem wide, cortando as partes que não se encaixam na tela.

Progressive Scan - para conexões de vídeo component

Selecione PROGRESSIVE SCAN para produzir uma saída de sinal progressivo. Se seu televisor aceitar sinais de formato progressivo, você poderá assistir a reproduções de cores bastante apuradas e alta qualidade de imagem ao selecionar a opção [Ligar] (ligado).

Se o seu televisor não aceitar sinais de formato progressivos, basta selecionar a opção [Desligar] (desligado).



ATENÇÃO

Uma vez efetuado o ajuste, a imagem será exibida somente em aparelhos compatíveis. Se o ajuste for selecionado por engano, retire o disco e pressione STOP por 5 segundos para a imagem voltar a ser visível em sua TV.

MENU ÁUDIO



Dolby Digital/DTS/MPEG

Seleciona o tipo de sinal de áudio digital quando estiver sendo utilizada a saída DIGITAL AUDIO OUT, que possua um decodificador incorporado de Dolby Digital, DTS ou MPEG.

[Bitstream]: Selecione esta opção, quando estiver usando uma saída digital a um amplificador que possua um decodificador incorporado de Dolby Digital, DTS ou MPEG.

[PCM] - para Dolby Digital/MPEG: Selecione esta opção, quando conectar a saída digital a um amplificador que NÃO possua um decodificador incorporado de Dolby Digital, DTS ou MPEG.

Desligar (para DTS): Ao selecionar "Desligar", o sinal DTS através do conector COAXIAL OUT não funcionará.



Ajuste do Aparelho

Frequência

Selecione a frequência do sinal de áudio.

[48 kHz]: Converte os sinais de 96 kHz em 48 kHz.

[96 kHz]: Receptor ou amplificador compatível com sinais de 96 kHz (favor verificar as especificações do receptor ou amplificador).

DRC- (Controle de Alcance Dinâmico)

O formato de DVD (Dolby Digital) lhe permite obter a mais apurada e realista apresentação da trilha sonora graças à tecnologia de áudio digital. Contudo, comprima a faixa dinâmica da saída de áudio, e reproduza seus filmes em volume baixo sem perder qualidade sonora ajustando DRC em Ligar.

MENU BLOQUEIO

É necessário configurar a opção [Código do País] para acessar as opções de bloqueio (ver página 17). Selecione [Código do País] e depois pressione . Entre com uma senha de 4 dígitos e pressione a tecla ENTER. Entre com a senha novamente e pressione ENTER para verificação. Caso cometa algum erro ao digitar a senha, pressionar a tecla CLEAR para corrigir.

Notas:

- Caso tenha esquecido a sua senha, você poderá reconfigurá-la. Vá até o menu de configurações e entre com o número de 6 dígitos "210499". A informação "P CLr" aparecerá na janela do display e a senha é deletada.
- O aparelho deverá estar sem disco ou no modo stop.

Censura

Selecione um nível de classificação. Quanto menor for o nível, mais restrita é a classificação. Selecione (Bloqueio) para desativar o sistema de classificação.

Senha

Configura ou altera a senha para as configurações de bloqueio.

[Nova Senha]: Entre com uma nova senha de 4 dígitos usando as teclas numéricas e depois pressione a tecla ENTER. Entre com a mesma senha novamente para confirmar.

[Mudar]: Entre com a nova senha duas vezes após ter entrado com a senha atual.

Código do País

Selecione um código para a área geográfica como nível de classificação para reprodução. Isso irá determinar qual o padrão da área a ser usado para a classificação dos DVDs controlados pelo bloqueio do país.

MENU OUTROS

Expansão do nível de Cinza (B.L.E)

Selecione o nível preto de reprodução de imagens. Configure de acordo com a sua preferência.

REC Bitrate (Taxa de bits GRAV)

Você pode escolher uma taxa de bit para gravações diretas para o dispositivo USB.

Taxas de bit mais altas fornece uma melhor qualidade de som, porém ocupa mais espaço no USB Flash Drive.

Função PONTUAÇÃO (Karaoke)

Durante a reprodução de um disco karaokê, aumente a diversão da sua família ativando a opção pontuação. Com a conclusão da música, uma fanfarra será ouvida nas pontuações acima de 80.

- Acesse o Menu de ajustes no item OUTROS > Pontuação e selecione:

[Ligar]: Ativa a função PONTUAÇÃO.

[Desligar]: Desativa a função PONTUAÇÃO.

Notas:

- A função "PONTUAÇÃO" estará disponível somente quando um microfone estiver conectado.
- Os sons emitidos ao final da música podem ser diferentes de acordo com a pontuação.
- Se a função "PONTUAÇÃO" estiver ajustada em "Ligar" e o microfone estiver conectado durante a reprodução de um disco normal, a pontuação poderá aparecer na tela. Para evitar este problema, ajuste a função em "Desligar" ou desconecte o microfone.

DivX(R) VOD

DivX® é o formato digital de vídeo criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo DivX Certified original que reproduz vídeos DivX em alta definição (HD). Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para que possa reproduzir conteúdo do tipo DivX Video-on-Demand (VOD) (aluguel de vídeo). Gerar primeiramente o código de registro do DivX VOD para seu dispositivo e submetê-lo durante o processo de registro. [Importante: O conteúdo DivX VOD é protegido por um sistema DRM



Ajuste do Aparelho / Reprodução

DivX (Digital Rights Management = Gerenciamento de Direitos Digitais) que restringe a reprodução apenas para os dispositivos DivX Certified registrados. Se você tentar reproduzir um conteúdo DivX VOD não autorizado para seu dispositivo, a mensagem "Authorization Error" (Erro de Autorização) será exibida e seu conteúdo não será reproduzido. Para maiores informações consulte www.divx.com/vod.

[Registro]: Apresenta o código de registro do aparelho.

[Cancelar registro]: Desativa o seu aparelho e apresenta o código de desativação.

Nota:

Ao selecionar a função DivX, a opção [Cancelar registro] poderá inicialmente está habilitada.

Para desativar a opção [Cancelar registro] e visualizar o código de registro do seu aparelho, siga as instruções abaixo:

1. Ao pressionar a tecla **ENTER** quando a opção [Cancelar registro] estiver selecionada, aparecerá um menu informando que o seu aparelho já foi registrado.
2. Para cancelar o código de registro, selecione a opção [SIM] no menu.
3. O código de cancelamento do registro será visualizado. Caso deseje continuar o processo de cancelamento do código do registro, selecione a opção [SIM] novamente. Após fazer a seleção, o registro será cancelado.

Dica:

Pressione a tecla **ENTER** quando a opção [Registro] estiver realçado (selecionado), então visualize o código de registro do aparelho.

Visualizando Informações do Disco (Controle Remoto)

1. Pressione a tecla **DISPLAY** para entrar ou sair do menu de tela.
2. Use as teclas **▲▼** / **ENTER** para selecionar um item.
3. Use as teclas **◀▶** / **ENTER** para ajustar as configurações do display.

1		1/6	1. Título atual ou trilha número / total número de títulos ou trilhas.
2		5 / 42	2. Número atual do capítulo / número total de capítulos.
3		C 0:00:07 T 0:00:58	3. Tempo de reprodução decorrido / Busca por tempo.
4		1 ENG D D 3/2.1CH	4. Idioma de áudio ou canal selecionado.
5		OFF	5. Legenda selecionada.
6		1/1	6. Ângulo selecionado/número total de ângulos (se disponível no disco).

SÍMBOLOS USADOS NESTE MANUAL

ALL Todos os discos e arquivos;	CD-G Discos CD-G;
DVD DVD e DVD±R/RW finalizados;	MP3 Arquivos MP3;
DivX Arquivos DivX;	WMA Arquivos WMA;
CD CD's de Áudio;	

Reproduzindo um Disco (Controle Remoto)

1. Pressione a tecla **▲** OPEN/CLOSE para abrir e fechar a bandeja de discos.
2. Pressione a tecla **PLAY ▶** para iniciar a reprodução.
3. Pressione a tecla **STOP ■** para pára a reprodução.

Parando a Reprodução

Este aparelho grava o ponto onde foi parado dependendo do disco. O ícone "II■" aparece brevemente na tela. Pressione **PLAY ▶** para continuar a reprodução (a partir do ponto da cena). Se você pressionar a tecla **STOP ■** outra vez, o ícone "■" aparece na tela e o aparelho irá limpar o ponto de parada.

(II■ = Volta a parar, ■ = Completa a parada).

Reprodução de um DVD que possui um Menu (DVD)

A maioria dos DVDs atualmente possuem um menu que é carregado antes o da apresentação do filme. Esses menus podem ser navegados usando **◀▶▲▼** ou uma tecla numérica para marcar as opções desejadas. Pressione a tecla **ENTER** para selecionar.

Reproduzindo um disco DVD VR

Este aparelho reproduzirá um disco DVD-RW gravado no formato Video Recording (VR). Ao inserir um disco DVD VR, o menu irá aparecer na tela. Use **▲▼** para selecionar um título e em seguida pressione a tecla **PLAY ▶**. Para visualizar o menu DVD-VR, pressione **DVD MENU** ou **TITLE**.





Reprodução

Visualizando o menu de títulos **DVD**

Pressione a tecla **TITLE** para exibir o título do disco, se disponível.

Visualizando o menu de DVD **DVD**

Pressione a tecla **DVD MENU** para exibir o menu do disco, se disponível.

Reproduzir a partir de um tempo

selecionado **DVD** **DivX**

Pressione a tecla **DISPLAY** e depois selecione o ícone do relógio. Entre com um horário e depois pressione a tecla **ENTER**. Por exemplo, para encontrar uma cena em 1 hora, 10 minutos, e 20 segundos, entre com "11020" e pressione **ENTER**.

Caso entre com os números errados, pressione a tecla **CLEAR** para corrigir e então, entre com os números corretos.

Memorização da última cena DVD **DVD**

Ao ejetar o disco ou desligar o aparelho, a última cena permanece na memória. Ao inserir novamente o disco, esta cena será automaticamente reproduzida.

Protetor de tela

Quando o aparelho fica em modo **STOP** (5 minutos) a proteção de tela é exibida, se ela permanece ativa (5 minutos) o aparelho desliga-se.

Disco misto ou USB flash Drive DivX, MP3/WMA ou JPEG

Quando reproduzir um Disco ou USB Flash Drive que contenham arquivos do tipo DivX, MP3/WMA e JPEG, você pode selecionar qual o menu de arquivos você quer reproduzir ao pressionar a tecla **TITLE**.

Reprodução de arquivo de filmes DivX

1. Pressione a tecla **▲** OPEN/CLOSE para abrir e fechar a bandeja de discos..
2. Use as teclas **▲▼** / **DVD MENU** para selecionar um arquivo de filme do menu.
3. Pressione a tecla **PLAY** **▶** para iniciar a reprodução.
4. Pressione a tecla **STOP** **■** para párrar a reprodução.

Alterando a configuração dos caracteres para exibir as legendas corretas dos arquivos DivX®

Pressione e segure a tecla **SUBTITLE** por 3 segundos durante a reprodução. O código de idiomas irá aparecer. Pressione as teclas para selecionar um outro código de idioma até que as legendas sejam apresentadas corretamente e depois pressione a tecla **ENTER**.

Requerimentos do arquivo DivX

A compatibilidade do arquivo DivX com este reproduutor está limitada conforme seguir:

- ▶ Tamanho da resolução disponível: 720x576 (W x H) pixel.

- ▶ Os nomes dos arquivos DivX e das legendas estão limitados a 20 caracteres.
 - ▶ Extensões dos arquivos DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
 - ▶ Legendas reproduzíveis em DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
 - ▶ Formato de Codec reproduzível: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "3IVX"
 - ▶ Apenas a função de reprodução é suportada com o DivX 6.0 no aparelho.
 - ▶ Formato de áudio reproduzível: "Dolby Digital",
 - ▶ "DTS", "PCM", "MP3", "WMA".
 - ▶ Frequência sampling de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48 kHz (WMA).
 - ▶ Taxa de bit: dentro de 8 - 320 kbps (MP3), dentro de 32 - 192 kbps (WMA), menor do que 4Mbps (arquivo DivX).
 - ▶ Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660.
 - ▶ Número máximo de arquivos/pastas: Menos que 600 (número total de arquivos e pastas).
 - ▶ Este aparelho não suporta arquivos gravados com GMC*1 ou Qpel*2.
- Estas são técnicas de codificação de vídeo no padrão MPEG4, como acontece com o DivX.



Reprodução

*1 GMC - Global Motion Compensation ou Compensação de Movimentação Global.

*2 Qpel - Quarter pixel ou um quato de pixel.

Ouvindo arquivos ou discos de músicas

1. Pressione a tecla **▲** OPEN/CLOSE para abrir e fechar a bandeja de discos.
2. Use as teclas **▲▼** / DVD MENU para selecionar um arquivo de música do menu.
2. Pressione a tecla **PLAY** **▶** para iniciar a reprodução.
3. Pressione a tecla **STOP** **■** para pára a reprodução.

Criando seu próprio programa

Reproduza o conteúdo do disco selecionando a ordem que desejar. Para adicionar músicas na lista de programas, pressione a tecla **PROGRAM** para entrar no modo de edição do programa. A marca ("**G**") aparece no menu).

Selecione a música desejada em [Lista] em seguida pressione a tecla **ENTER** para adicionar a música na lista de programa. Para limpar ou apagar uma música da lista de programa, selecione a música que você deseja apagar e então pressione a tecla **CLEAR** no modo de edição do programa. Para apagar todas as músicas da lista de programa, selecione [Limpar Tudo] e depois pressione a tecla **ENTER** no modo de edição do programa. O programa é apagado quando o disco for removido ou quando o aparelho for desligado.

Reproduzindo um disco CD-G

Ao inserir um disco do tipo CD-G, um menu aparecerá na tela. Use **▲▼** para selecionar uma trilha e depois pressione a tecla **PLAY** **▶**. Para exibir o menu CD-G durante a reprodução, pressione a tecla **STOP** **■** duas vezes.

É possível exibir o menu de configurações ao pressionar a tecla **SETUP** apenas quando o menu CD-G aparecer na tela da TV.

Exibindo informações do arquivo (ID3 TAG)

Ao reproduzir um arquivo MP3 que contenha as informações, pode-se exibir essas informações ao pressionar repetidamente a tecla **DISPLAY**.

Requerimentos de arquivos de músicas MP3/WMA

A compatibilidade dos arquivos MP3/WMA com este aparelho está limitada às seguintes características:

- ▶ Extensão dos arquivos : ".mp3", ".wma"
- ▶ Frequência: Dentro de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48kHz (WMA)
- ▶ Taxa de bit: dentro de 8 - 320kbps (MP3), dentro de 32 - 192kbps (WMA)
- ▶ Formato do disco CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- ▶ Máximo de arquivos/pastas: Menos que 600 (número total de arquivos e pastas).

Dica:

Pressione **▲▼** para ir para a página anterior ou seguinte.

Visualizando arquivos de fotos

1. Pressione a tecla **▲** OPEN/CLOSE para abrir e fechar a bandeja de discos..
2. Pressione **▲▼** / DVD MENU para selecionar um arquivo de foto do menu.
3. Pressione a tecla **PLAY** **▶** para exibir o arquivo em tela cheia.
4. Pressione a tecla **STOP** **■** para retornar ao menu.

Apresentação em Slide Show

Use **◀▶** para selecionar o ícone "**■**" e pressione a tecla **ENTER** para iniciar a apresentação em slide show. Você poderá mudar a velocidade do slide show usando **◀▶** quando o ícone "**■**" estiver selecionado.

Avançar arquivos de fotos anterior/próxima

Pressione a tecla **SKIP** **◀◀** ou **▶▶** para visualizar a foto anterior/siguiente.

Girar arquivos de fotos

Use **▲▼** para girar a foto em tela cheia no sentido horário e anti-horário.

Pausar Slide Show

Pressione a tecla **PAUSE/STEP** (**||**) para pausar o slide



Reprodução

show. Pressione a tecla **PLAY** ► para habilitar o slide show novamente.

Ouvindo músicas durante a apresentação do slide show

Ouçã músicas durante a apresentação do slide show. Use ◀ ▶ ▶ ▶ para selecionar o ícone "🎵" e então pressione a tecla **ENTER** para iniciar a apresentação do slide show.

Visualizando arquivos de fotos ampliadas

Quando estiver visualizando fotos em tela cheia, pressione a tecla **ZOOM** repetidamente para selecionar o modo Zoom. Você pode navegar dentro da foto ampliada usando as teclas ◀ ▶ ▶ ▶. Pressione a tecla **CLEAR** para sair.

Requerimento de arquivo de fotos

A compatibilidade dos arquivos JPEG com este aparelho está limitado:

- ▶ Extensão do arquivo: ".jpg"
- ▶ Tamanho da foto: menor do que 2MB.
- ▶ Formato dos discos CD-R/RW/DVD±R/RW: ISO 9660
- ▶ Máximo de arquivos/pastas: Menos do que 600 (número total de arquivos e pastas).

Usando a função o Karaokê (Controle Remoto)

1. Pressione a tecla **▲ OPEN/CLOSE** para abrir e fechar a bandeja de discos.

2. insira um DVD Karaokê.

3. Conecte um microfone no aparelho.

4. Pressione a tecla **PLAY** ► para iniciar a reprodução.

Ajustando as configurações do menu Karaokê

Pressione a tecla **KARAOKE** para visualizar o menu do karaokê. Use para selecionar uma opção e então pressione a tecla para ajustar o valor da opção selecionada.

ECHO: Ajuste a intensidade de ECO.

MELODY: Para cantar apenas com o acompanhamento da banda ou orquestra, ajuste **MELODY** em **OFF** (Desligar).

VOICE: Faça duetos com o cantor do karaokê gravado.

Seleção voz	Saída	
	Cx. Acústica (Esq.)	Cx. Acústica (Dir.)
V1	Voz1	Voz1
V2	Voz2	Voz2
V1+V2	Voz1	Voz2
Desligar	Nenhuma	Nenhuma

KEY: Selecione a nota musical desejada.

EFFECT: Você poderá usar efeitos especiais. **OFF** (Desligado) → **HARMONY** → **FLANGE** → **CHORUS**.

Notas:

- ▶ Se um microfone não estiver conectado, o menu karaokê não irá ser visualizado.
- ▶ As funções da características do karaokê são disponíveis apenas com discos compatíveis.
- ▶ Para mais detalhes, ver as informações que acompanham o disco.
- ▶ Existe saída de som do microfone quando **PCM** estiver configurado para **DIGITAL AUDIO OUTPUT** (saída digital de áudio).
- ▶ **VOICE** e **MELODY** podem não estar disponíveis em alguns discos de karaokê.
- ▶ Dependendo do disco, a opção Karaokê pode não funcionar.

Usando o USB Flash Drive

Você pode reproduzir arquivos MP3/WMA/JPEG/DivX no USB com versão 2.0 / 1.1

1. Conecte um dispositivo USB na porta (USB) do aparelho.
2. Pressione a tecla **RETURN** (↵) para visualizar o menu de configurações (modo stop).
3. Pressione as teclas **▲▼** / **DVD MENU** para selecionar um arquivo.
4. Pressione a tecla **PLAY** ► para iniciar a reprodução.
5. Remova o USB.



Reprodução / Gravação

Observações sobre o USB Flash Drive

- ▶ Você pode mudar de modo USB e DISCO ao pressionar a tecla **RETURN** apenas no modo Stop.
- ▶ Nunca retirar o dispositivo USB quando este estiver em funcionamento.
- ▶ Faça um backup para evitar a perda ou danos aos dados.
- ▶ Se você estiver usando um cabo de extensão USB ou um USB HUB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido pelo sistema.
- ▶ Arquivos de música (MP3/WMA), arquivos de fotos (JPEG) e arquivos DivX podem ser reproduzidos. Para detalhes do funcionamento e operação desses arquivos, ver as páginas relevantes.
- ▶ Este aparelho pode não funcionar quando o número de arquivos ultrapassar 600.
- ▶ A função USB deste aparelho não suporta todos os tipos de dispositivos USB.
- ▶ Câmera Digital e telefone celular não são suportados.
- ▶ A porta USB do aparelho não pode ser conectada a um PC. O aparelho não poderá ser usado como um dispositivo de armazenamento.

Gravando para o dispositivo USB

1. Insira um Cd de Áudio
2. Use as teclas ▲▼ / DVD MENU para selecionar uma faixa.

3. Pressione a tecla AUDIO (⌂) para iniciar a gravação.
4. Pressione a tecla STOP ■ para voltar ao menu.

Modo de Gravação

Você poderá gravar uma faixa ou todas as faixas de um CD de áudio que desejar no seu dispositivo USB.

Gravando uma faixa (trilha)

Pressione a tecla AUDIO (⌂) no modo de reprodução ou pausa.

Gravando Disco (todas as faixas)

Pressione a tecla AUDIO (⌂) no modo de parada completa (stop).

Gravando uma lista programada

No modo de parada, pressione a tecla **AUDIO** (⌂) após ter selecionado uma trilha na lista programada.

Notas:

- ▶ O modo de gravação está disponível apenas para faixas de CD de Áudio.
- ▶ Ao usar esta função, uma pasta "CD_REC" será criada automaticamente no dispositivo USB e os arquivo(s) de música(s) serão salvos nesta pasta.
- ▶ Não remova o dispositivo USB, ou desligue o seu aparelho durante a reprodução.
- ▶ Se o espaço disponível no dispositivo USB for insuficiente, a gravação não será concluída.
- ▶ Aumente o espaço deletando os arquivos através do PC.

- ▶ A função de gravação não opera para discos no formato CD-G e DTS.
- ▶ HDD externo, leitor multcartão, USB de multi partição, dispositivo travado e MP3 player não são suportados.
- ▶ Formato de gravação: Arquivo MP3.
- ▶ Trilha X2: Quando estiver gravando nesta velocidade, você não poderá ouvir a música.
- ▶ Taxa de bit de codificação: 96 Kbps / 128 Kbps.
- ▶ No. máximo de arquivos/pastas: Menos do que 600 (número total de arquivos e pastas).

Especificações / Códigos de Países / Idiomas

ESPECIFICAÇÕES - DV556/DV586

GERAL

Alimentação/Consumo:

AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz - 8W

Peso Apróx.:

DV556: 1.40Kg

DV586: 1.50Kg

Dimensões Externas - Apróx. (L*A*P):

DV556: 360*35*200

DV586: 430*35*200

Condições Operacionais: 5° a 35°C

Umidade Operacional: 5° a 90%

Laser: Semicondutor

Sistema de sinal: NTSC

ENTRADAS

USB IN: 4 pinos (USB 2.0/1.1 padrão)

SAÍDAS

VÍDEO: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo, tomadas RCA x 1

VÍDEO COMPONENTE: (Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo, RCA Jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA Jack x 2

ÁUDIO: 2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, tomada RCA (L, R) x 1

DIGITAL (COAXIAL): 0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA Jack x 1

CÓDIGOS DE PAÍSES

Escolha um país da lista.

País	Código	País	Código	País	Código
Afganistão.....	AF	Gronelândia.....	GL	Suécia.....	SE
Argentina.....	AR	Hong Kong.....	HK	Suíça.....	CH
Austrália.....	AU	Hungria.....	HU	Taiwan.....	TW
Áustria.....	AT	Holanda.....	NL	Tailândia.....	TH
Alemanha.....	DE	Índia.....	IN	Turquia.....	TR
África do Sul.....	ZA	Indonésia.....	ID	Uganda.....	UG
Arábia Saudita.....	SA	Israel.....	IL	Ucrânia.....	UA
Antilhas.....		Itália.....	IT	Uruguai.....	UY
Holandesas.....	AN	Jamaica.....	JM	Uzbequistão.....	UZ
Bélgica.....	BE	Japão.....	JP	Vietnã.....	VN
Butã.....	BT	Kênia.....	KE	Zimbabuê.....	ZW
Bolívia.....	BO	Kuait.....	KW		
Brasil.....	BR	Líbia.....	LY		
Cambodia.....	KH	Luxemburgo.....	LU		
Canadá.....	CA	Malásia.....	MY		
Chile.....	CL	Mônaco.....	MC		
China.....	CN	Mongólia.....	MN		
Colômbia.....	CO	Marrocos.....	MA		
Congo.....	CG	Maldivas.....	MV		
Costa Rica.....	CR	México.....	MX		
Croácia.....	HR	Nepal.....	NP		
Dinamarca.....	DK	Nova Zelândia.....	NZ		
Equador.....	EC	Nigéria.....	NG		
Egypt.....	EG	Noruega.....	NO		
El Salvador.....	SV	Omã.....	OM		
Etiópia.....	ET	Paquistão.....	PK		
Eslovaca.....	SK	Panamá.....	PA		
Eslovênia.....	SI	Paraguai.....	PY		
Espanha.....	ES	Polónia.....	PL		
Estados Unidos.....	US	Portugal.....	PT		
Fiji.....	FJ	República.....			
Finlândia.....	FI	Checa.....	CZ		
França.....	FR	Romênia.....	RO		
Filipinas.....	PH	República.....			
Federação.....		Coreia do Sul.....	KR		
Russa.....	RU	Senegal.....	SN		
Grã-Bretanha.....	GB	Singapura.....	SG		
Grécia.....	GR	Sri Lanka.....	LK		

CÓDIGOS DE IDIOMAS

Use esta lista para entrar o idioma que desejar para as configurações iniciais a seguir: Áudio do Disco, Legenda do Disco, Menu do Disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar.....	6565	Guarani.....	7178	Português.....	8084
Africano.....	6570	Gujarati.....	7185	Quechua.....	8185
Albanês.....	8381	Galês Escocês.....	7168	Rhaeto.....	
Ameharic.....	6577	Hausa.....	7265	Romance.....	8277
Árabe.....	6582	Hebreu.....	7387	Romeno.....	8279
Armênio.....	7289	Hindu.....	7273	Russo.....	8285
Assamês.....	6583	Húngaro.....	7285	Samoano.....	8377
Aymara.....	6588	Holandês.....	7876	Sânscrito.....	8365
Azerbaijani.....	6590	Islandês.....	7383	Servo.....	8382
Alemão.....	6869	Indonésio.....	7378	Servo Croata.....	8372
Bashkir.....	6665	Interlingua.....	7365	Shona.....	8378
Basco.....	6985	Irlandês.....	7165	Sindhi.....	8368
Bengali.....		Italiano.....	7384	Singhalese.....	8373
Bangla.....	6678	Inglês.....	6978	Sudanese.....	8385
Butanês.....	6890	Japonês.....	7465	Sual.....	8387
Bihari.....	6672	Kannada.....	7578	Sueco.....	8386
Bretão.....	6682	Kashmiri.....	7583	Teeco.....	6783
Búlgaro.....	6671	Kazakh.....	7575	Tagalogês.....	8476
Burmese.....	7789	Kirghiz.....	7589	Tajik.....	8471
Bielorusso.....	6669	Laotiano.....	7679	Tamil.....	8465
Chinês.....	9072	Latim.....	7665	Telugu.....	8469
Croata.....	7282	Latvian, Leftist.....	7589	Tailandês.....	8472
Coreano.....	7579	Lingala.....	7678	Tonga.....	8479
Curdo.....	7585	Lituano.....	7684	Turco.....	8482
Dinamarquês.....	6865	Macedônio.....	7775	Turkmen.....	8475
Esperanto.....	6979	Malgasy.....	7771	Twi.....	8487
Eslovaco.....	8375	Malaio.....	7783	Ucraniano.....	8575
Eslovênia.....	8376	Malayalam.....	7776	Urdu.....	8582
Espanhol.....	6983	Marathi.....	7782	Uzbek.....	8590
Estoniano.....	6984	Moldávio.....	7779	Vietnamita.....	8673
Faroese.....	7079	Mongol.....	7778	Volapük.....	8679
Fiji.....	7074	Nauru.....	7865	Welsh.....	6789
Finlandês.....	7073	Nepalês.....	7869	Wolof.....	8779
Francês.....	7082	Norueguês.....	7879	Xhosa.....	8872
Frisian.....	7089	Panjabi.....	8065	Yiddish.....	7473
Galês.....	7176	Pashto.....		Yoruba.....	8979
Geórgio.....	7565	Pushto.....	8083	zulu.....	9085
Grego.....	6976	Persa.....	7065		
Gronelandês.....	7576	Polonês.....	8076		



Solução de Problemas

Não Liga	
1. O cabo de energia está desconectado	1. Conecte o cabo de força na tomada.
Embora ligado o aparelho não funciona	
1. Não há disco inserido.	1. Insira um disco.
Sem imagem	
1. O aparelho de TV não está ajustado para receber sinal do DVD. 2. O cabo de vídeo não está conectado corretamente.	1. Selecione o modo apropriado de entrada de vídeo no aparelho de TV. 2. Conecte o cabo corretamente no conector de vídeo.
Sem som	
1. O equipamento conectado com o cabo de áudio não recebe o sinal do DVD. 2. Os cabos de áudio não estão conectados corretamente. 3. O equipamento conectado com o cabo de áudio está desligado. 4. A saída de áudio digital está ajustada na posição errada.	1. Selecione o modo de entrada correto do receptor de áudio. 2. Conecte os cabos corretamente aos conectores de áudio. 3. Ligue o equipamento conectado com o cabo de áudio. 4. Ajuste a saída de áudio digital na posição correta.
O aparelho não inicia a reprodução	
1. Não há disco. 2. O nível de censura está ajustado.	1. Insira um disco. 2. Cancele ou mude o nível de classificação.
O controle remoto não trabalha corretamente	
1. O controle remoto não está apontado para o sensor do aparelho. 2. O controle remoto está distante do aparelho. 3. Há um obstáculo entre o controle remoto e o aparelho. 4. As pilhas estão gastas.	1. Aponte o controle remoto para o sensor remoto do aparelho. 2. A distância máxima para uso do controle é de 7 metros. 3. Retire o obstáculo. 4. Troque-as por pilhas novas.





Anotações

Certificado de Garantia

A LG Electronics da Amazônia Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics da Amazônia Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes

loais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- A LG Electronics da Amazônia Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e conseqüentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics da Amazônia Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;
- Fica compreendido que em hipótese alguma, a LG Electronics assumirá custos com eventuais perdas e danos ao comprador caso ocorra mau funcionamento ou paralisação do produto, assumindo a responsabilidade apenas nos termos deste Certificado de Garantia.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG ELECTRONICS
DA AMAZÔNIA LTDA.**

DISTRITO INDUSTRIAL,
MANAUS - AM - BRASIL
CNPJ: 00.801.450/0001-83
INDÚSTRIA BRASILEIRA